

INFO-PUNKT # 8

Anvendelse af FPS talemembran R56204 i masker af Panorama Nova serien




Anvendelse af kunststof talemembran R56204 i Panorama Nova masker

Anvendelsen af FPS 7000-maskens kunststof talemembran R56204 i Panorama Nova masker er nu godkendt og er i overensstemmelse med Værnemiddeldirektivet 89/686/EØF (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1273) og EN 136:1998.

En udskiftning af Panorama Nova-maskens rustfri talemembran R51102 med den nye kunststof talemembran har ingen indflydelse på maskens godkendelse i henhold til EN 136.

Kunststof talemembranen har en række fordele som fx bedre taleoverførsel, enklere montering og lavere pris.

Udskiftningsintervallet for talemembranen i kunststof er den samme som for den rustfrie talemembran (6 år).

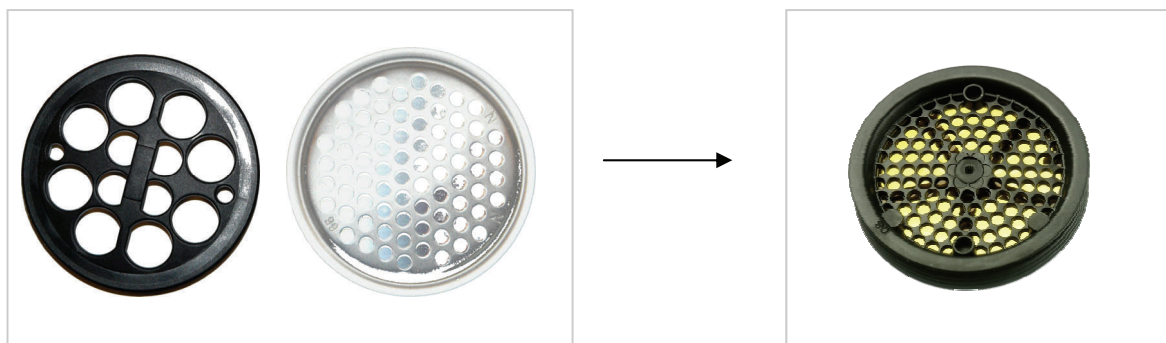

Nye Panorama Nova helmasker vil fortsat blive leveret med den rustfrie talemembran.