

Dräger Safety Kommunikations- systemer



ST-1026-2003

Ved indsats under ekstreme forhold og i farlige situationer er det vigtigt at sørge for, at kommunikationen er til at stole på.

**Dräger Safety
Kommunikationssystemer**
Det viste udstyr kan frit kombi-
neres med taletastenhederne.



Nogle gange i forbindelse med brand- og redningsoperationer, hvor alt afhænger af den personlige indsats, kan et menneskes liv afhænge af, hvor godt redningsmandskabet kan kommunikere med hinanden. Med kommunikationsudstyr fra Dräger Safety er indsatsen enklere, sikrere og langt mere effektiv.

Mange af de, der er beskæftiget med offentlig sikkerhed, f.eks. brandfolk, politi og redningsmandskab, bærer hjelme i forbindelse med indsatsen af hensyn til deres egen sikkerhed. Ved nogle indsats er det nødvendigt at bruge trykluftapparat. Under indsatsen, er der ingen tid at spille på tekniske problemer. Kommunikationsudstyret skal derfor på disse tidspunkter være til at stole på hver eneste gang.

Inden for vores samlede sortiment af kommunikationssystemer er det muligt at finde den helt rigtige kombination af personligt sikkerhedsudstyr blandt et stort udvalg af transportabelt radioudstyr. F.eks. udgør hjelmenhederne en kombination af kraftige højttalere med forskellige typer mikrofoner alt efter indsatsforholdene. Ved hjælp af praktiske fastgørelsessystemer er det nemt og hurtigt at montere udstyret i mange forskellige hjelme, naturligvis især Dräger HPS 6100 og Dräger HPS 4100. Udover andet specialudstyr, som f.eks. til brug sammen med åndedrætsværn eller høreværn, tilbyder Dräger Safety også kommunikationssystemer med universel anvendelse.

Kommunikationssystemer fra Dräger Safety er sikre, pålidelige, effektive og yder god komfort.

Drägersafety



Dräger HS-1 Compact Com




Dräger HS-1 Com



Dräger HS-2 Com



Dräger HS-E Com

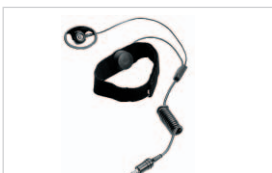


Dräger T-Com



Dräger MS-Com



Dräger MS-Com Boom

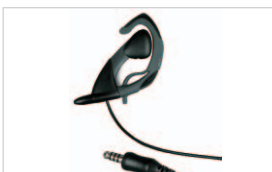

Dräger G-Com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER Generelle

Omgivende temperatur	- 25 - + 63 °C (konstant)
Strømforsyning	3,0-10,0 VDC
Fugt	95% RH, + 63 °C i 500 timer
ESD-, EMI-sikkerhed	EN 301 489-1
Tilslutning	4-bens, hurtigt udløst stik
Godkendelse	ATEX/EEEx ib IIB T4

TEKNISKE SPECIFIKATIONER Kommunikationsmoduler (topdele)

Dräger HS-1 Compact Com, Dräger HS-1 Com, Dräger HS-2 Com

Letmonterbare hjelmenheder til alle indsatsforhold, hvor der kræves hjelm under vanskelige forhold. Praktisk, støjfølsom, knoglemikrofon, med en eller to højttalere.

Vægt	85 g
Størrelse	160 x 40 x 12 mm (HS-1 Compact)
Mikrofon	Vibrationsfølsom
Ledning	PUR, flammebestandig: Ø 4 mm / 270 mm, spiral PUR, højtemperaturstabil: Ø 4 mm / 900 mm, lige

Dräger HS-E Com

Hjelmenheder til redningsmandskab og indsatsledere. Støjfølsom mikrofon med luftoverføring af lyd indbygget i højttaleren.

Vægt	70 g
Størrelse	110 x 40 x 12 mm
Mikrofon	Electret, luftoverførsel
Ledning	PUR, flammebestandig: Ø 4 mm / 270 mm, spiral PUR, højtemperaturstabil: Ø 4 mm / 600 mm, lige

Dräger T-Com

Kombineret strubemikrofon / højttaler til kommunikation i støjfyldte miljøer. Bæres rundt om halsen med en fleksibel, vaskbar rem. Skal stemmen opfanges, trykkes let ind mod strubehovedet.

Vægt	90 g
Størrelse	110 x 40 x 12 mm
Mikrofon	Vibrationsfølsom
Ledning	PUR, flammebestandig: Ø 4 mm / 270 mm, spiral PUR, højtemperaturstabil: Ø 4 mm / 600 mm, lige

Dräger MS-Com / MS-Com boom

Særligt velegnet til brug med trykluftapparat i kombination med helmasker fra Dräger Safety: Panorama og f2. Nem at fæstne til masken med et klipsesystem samt frontkappe, der passer til. Overholder EN 136 kl. 3.

Vægt	84 g
Størrelse	78 x 37 x 16 mm
Mikrofon	Electret, luftoverførsel
Ledning	PUR, flammebestandig: Ø 4 mm / 270 mm, spiral PUR, højtemperaturstabil: Ø 4 mm / 900 mm, lige

Dräger G-Com


Ergonomisk udformet headset, optimal tilpasningsmulighed og fleksibel, regulerbar ledning. Til redningsmandskab, indsatsledere og politi. Støjfølsom, kvalitetsmikrofon.

Vægt	10 g
Størrelse	100 x 42 x 12 mm
Mikrofon	Electret, luftoverførsel
Ledning	PUR, flammebestandig: Ø 2 mm / 270 mm, spiral
Alternativ tilslutning	Telefonspecifik tilslutning

Dräger E-Com

Prisbillig allround-løsning. Særligt velegnet til brug under kemiske beskyttelsesdragter, for politiet eller til støjfyldte miljøer. Højtaler og knoglemikrofon i meget lille hus kan bæres direkte i øret.

Vægt	20 g
Størrelse	15,5 x 26,5 mm
Mikrofon	Vibrationsfølsom
Ledning	PVC/PUR, flammebestandig: Ø 2 mm / 760 mm, spiral PUR, højtemperaturstabil: med varmebestandig overfladebehandling

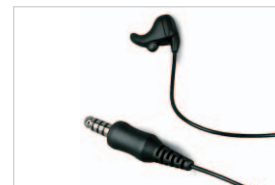

Dräger E-Com

Dräger MP-H Com

Yderst fleksibelt hjelmenhed med stangmikrofon, særligt velegnet til redningsoperationer. Hurtig og nem tilpasning til mange forskellige hjelme takket være de mange tilpasningsmuligheder.

Vægt	80 g
Størrelse	175 x 70 x 12 mm
Mikrofon	Electret, luftoverførsel
Ledning	PUR, flammebestandig: Ø 4 mm / 270 mm, spiral



Dräger MP-H Com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER Taletastenheder**Dräger Com-Control 400**

Taletastenhed med ekstra stor og robust trykknop til tale, beskyttet mod utilsigtet brug. Kan kombineres med alt ovennævnt kommunikationsudstyr og med radiospecifikke tilslutninger.

Til kemiske beskyttelsesdragter, fås også med hævet kontakt.

Vægt	120 g
Størrelse	76 x 17 mm
Ledning	PUR, flammebestandig: Ø 4 mm, applikationsafhængig længde
Tilslutning	Radio-/udstyrsspecifik tilslutning, 4-bens stik
Kapslingsgrad	IP 55



Dräger Com-Control 400

Dräger Com-Control 500

Innovativ og robust taletastenhed med indbygget højtaler og mikrofon ved brug alene med radioudstyr. To store trykknapper til tale, kan kombineres med alt ovennævnt kommunikationsudstyr. Ekstra funktioner, f.eks. nødopkaldskontakt eller volumenkontrol af højtaler, afhængig af radioudstyr.

Vægt	200 g
Størrelse	110 x 65 x 25 mm
Ledning	PUR, flammebestandig: Ø 4 mm, applikationsafhængig længde
Tilslutning	Radio-/udstyrsspecifik tilslutning, 4-bens stik
Kapslingsgrad	IP 67 med lukket tilslutningskappe



Dräger Com-Control 400 sensitiv




Dräger Com-Control 500

Dräger Com-Control Riot-Com / Rifle-Com

Til politistyrker og specialenheder, f.eks. i kombination med et skjold (Riot-Com) eller en riffel (Rifle-Com). Også udstyret med programmerbar kontakt til ekstra funktioner.

Vægt	240 g
Ledning	Applikationsafhængig længde
Tilslutning	PUR, flammebestandig, radio-/udstyrsspecifik tilslutning, 4-bens stik

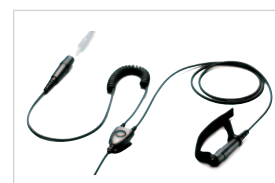

Dräger Com-Control Riot-Com



Dräger Com-Control Rifle-Com

