


Dräger PIR 3000 – Udendørs brug

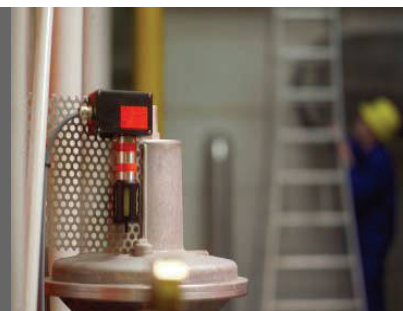

Dräger PIR 3000 installeret udendørs

Baseret på erfaringer fra forskellige udendørs anlæg installeret verden over, kan vi nu konstatere, at anvendelse af en Weather Guard - en vejrhætte til Dräger PIR 3000 - på et udendørs anlæg er gavnlig. Ved anvendelsen af en vejrhætte forlænges både nulpunktsstabilitet og forventet levetid på sensoren på Dräger PIR 3000 instrumenter, som er installeret udendørs.

- Vejrhætte anbefales derfor altid i **udendørs applikationer** og monteres sammen med "Splash Guard", som beskytter sensoren imod vand
- Når Dräger PIR 3000 instrumenter installeres i **indendørs anlæg**, er brugen af en vejrhætte ikke nødvendig.

Beskrivelse	Varenr.
Vejrhætte til Dräger PIR 3000	6811135